

ADHÉSIF IDÉAL POUR UNE INSTALLATION VERTICALE DES MATÉRIAUX SUIVANTS :

FRP • NRP • Panneaux muraux de protection • LVT sur les murs
Carreaux de tapis sur les murs • Caoutchouc recyclé • Vinyle approuvé

1

68°F
(20 °C)



- Store adhesive at a minimum temperature of 68°F (20°C) for 24 hours prior to installation.
- Condition material per manufacturer's recommendations.
- Conserver l'adhésif à une température minimale de 20 °C (68 °F) pendant 24 heures avant l'installation.
- Préparer le matériau selon les recommandations du fabricant.

2



- Wipe hand across surface.
- If dust transfers, substrate is not clean.
- Damp-wipe substrate if dust is present.
- Prime joint compound with latex-based primer if it is releasing dust after wiping.
- Passer la main sur la surface.
- Si la poussière est présente, le substrat n'est pas propre.
- Essuyez le substrat avec un linge humide s'il y a évidence de poussière.
- Apprêter le mélange pour joint avec de l'apprêt à base de latex s'il y a évidence de poussière après y avoir passé la main.

3



- Any grease on substrate should be removed with a recommended ratio of 1 tsp Dawn dish soap per 32 oz (1 qt) water. Rinse off solution and let fully dry prior to the adhesive application.
- Toute graisse sur le substrat doit être retirée avec un rapport recommandé de 1 cuillère à café de savon à vaisselle pour 946,4 l (32 oz - 1 quart) d'eau. Rincer la solution et laisser sécher complètement avant l'application de l'adhésif.

4



HVAC


- HVAC must be continuously operated for a minimum of 72 hours at a temperature of no less than 68°F (20°C) prior to installation.
- Le système CVCA doit fonctionner continuellement pour une période d'au moins 72 heures à une température d'au moins 20 °C (68 °F) avant l'installation.

5




- Protect from overspray with a spray shield, drop cloths, paper, or masking.
- Protéger contre une surpulvérisation avec un écran de protection, des toiles de protection, du papier ou du masquage.

6



- Shake aerosol can well.
- Remove safety tab.
- Bien secouer la bombe aérosol.
- Retirer la languette de sécurité.

7

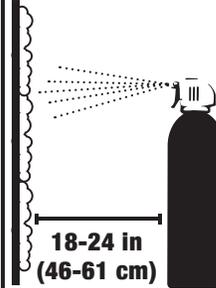

- This adhesive is delivered by a low-pressure propellant. Adhesive should spray out in a wide mist and fall similar to snow towards desired surface. Refer to spray pattern photo on back.
- Hold can upright approximately 18-24 inches (46-61 cm) from the wall, aim, and pull trigger.
- Move can back and forth spraying smoothly and evenly to achieve the results shown in the photo on the reverse side.

NOTE: *Spray only wall surface. It's not necessary to spray back of wall material with FRP adhesive.*



HEAVY APPLICATION
AUCUNE APPLICATION
IMPORTANTE

COVERAGE
70 ft²
per can

RENDEMENT
6,5 m² par
bombe aérosol

- Cet adhésif est livré par un vaporisateur à basse pression. L'adhésif doit être pulvérisé en brume à grand éventail et tomber comme la neige vers la surface désirée. Reportez-vous à la photo du schéma de pulvérisation au dos.
 - Tenir le pulvérisateur à la verticale à environ 46 à 61 cm (18 à 24 po) du mur, viser et tirer la gâchette.
 - Pulvériser avec un mouvement de va-et-vient de la main en douceur et uniformément pour obtenir les résultats indiqués sur la photo au verso.
- REMARQUE :** *Vaporisez seulement la surface murale. Il n'est pas nécessaire de vaporiser l'envers du mur avec de l'adhésif FRP.*

8



- To ensure optimal spray pattern, remove any adhesive build up that may occur during the application process.
- Pour assurer un profil de pulvérisation optimal, enlever toute accumulation d'adhésif qui pourrait se produire pendant l'application.

9

- If overspray occurs, it may be removed with a damp cloth while the adhesive is still wet.
 - Use mineral spirits for dry overspray.
-
- En cas de pulvérisation excessive, l'adhésif peut être retiré avec un chiffon humide alors qu'il est encore humide.
 - Utiliser des essences minérales pour les surjets secs.

10

- Allow adhesive to dry until there is no adhesive transfer when lightly touched (10-20 min).
 - High humidity and/or low temperature increases tack time.
-
- Laisser sécher l'adhésif jusqu'à ce qu'il ne colle plus a votre doigt lorsqu'il est touché légèrement (10 à 20 min).
 - Une humidité élevée et/ou une température basse augmentent le temps de collage.

11


- Open time after tack is 8 hours. While open, ensure that adhesive is not contaminated by dust.
-
- Le temps d'emploi suivant l'adhésion initiale est de 8 heures. Lorsqu'il est ouvert, assurez-vous que l'adhésif n'est pas contaminé par la poussière.

12

- Follow manufacturer's recommendations for installation.
 - Position material, ensure proper alignment before application of pressure. Reposition as necessary.
-
- Suivre les recommandations du fabricant pour l'installation.
 - Positionner le matériel, s'assurer d'un alignement adéquat avant de presser la gâchette. Repositionner si nécessaire.

13

- Use manufacturer's recommendations for sealing seams and corners.
 - Roll material to complete the bonding process.
-
- Utiliser les recommandations du fabricant pour relier les joints et les coins.
 - Rouler le matériau pour terminer le processus de collage.

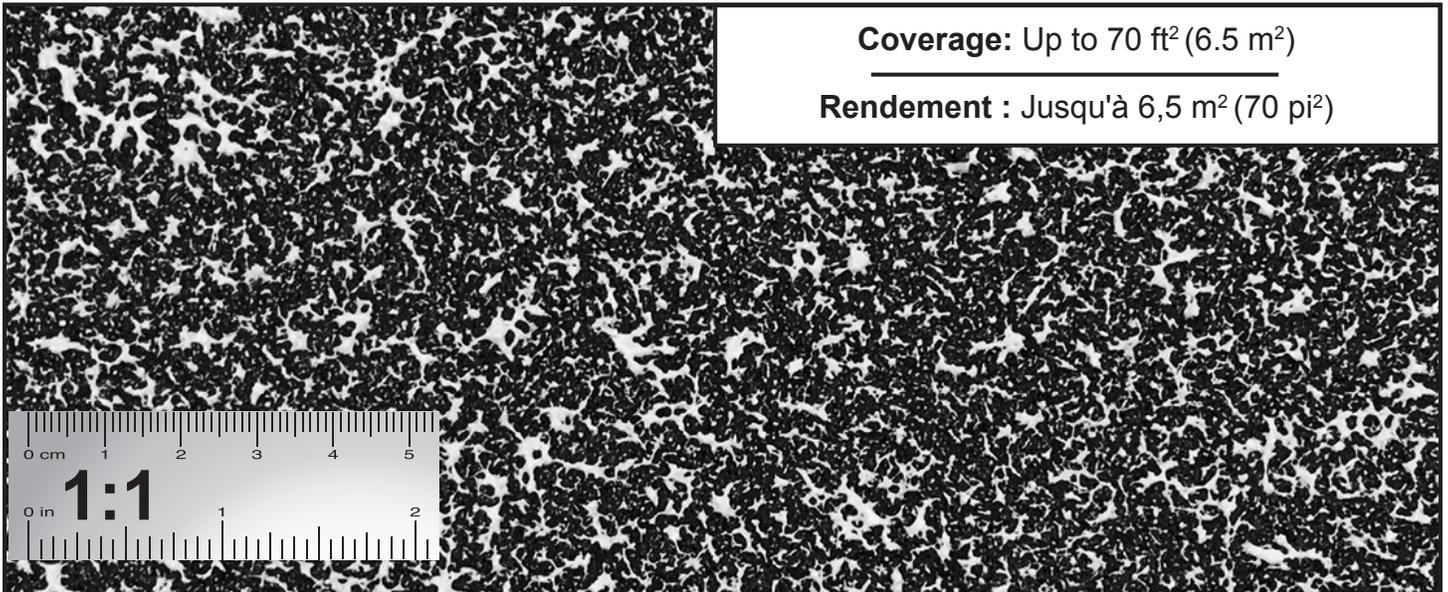

Coverage: Up to 70 ft² (6.5 m²)

Rendement : Jusqu'à 6,5 m² (70 pi²)

CAUTION: CONTENTS UNDER PRESSURE. Do not puncture or incinerate container. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). Avoid contact with eyes and prolonged contact with skin. Use with adequate ventilation. Do not take internally. FIRST AID: In case of contact with eyes, flush thoroughly with water. If irritation persists, get medical attention. For skin contact, wash with soap and water. If ingested, do not induce vomiting; seek medical attention immediately. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

ATTENTION : CONTENU SOUS PRESSION. Ne pas percer ni incinérer le contenant. Ne pas exposer à la chaleur ni conserver à des températures supérieures à 48 °C (120 °F). Éviter tout contact avec les yeux et un contact prolongé avec la peau. Utiliser avec une ventilation adéquate. Ne pas ingérer. PREMIERS SOINS : En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau. Si l'irritation persiste, consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver avec de l'eau et du savon. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir; consulter immédiatement un médecin. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.



+ 32°F (+0 °C)